
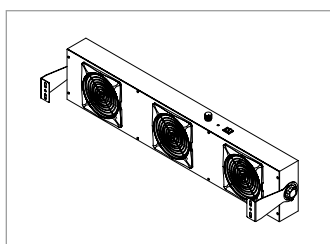




## 智能控制 | 联网型离子风机

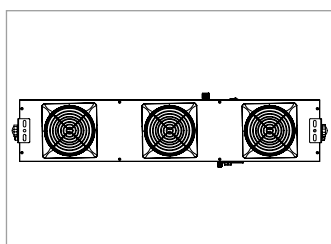


— 安平静电 —

# 产品适用于电子、光电、半导体等行业


有效解决因静电产生的问题

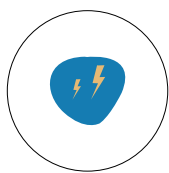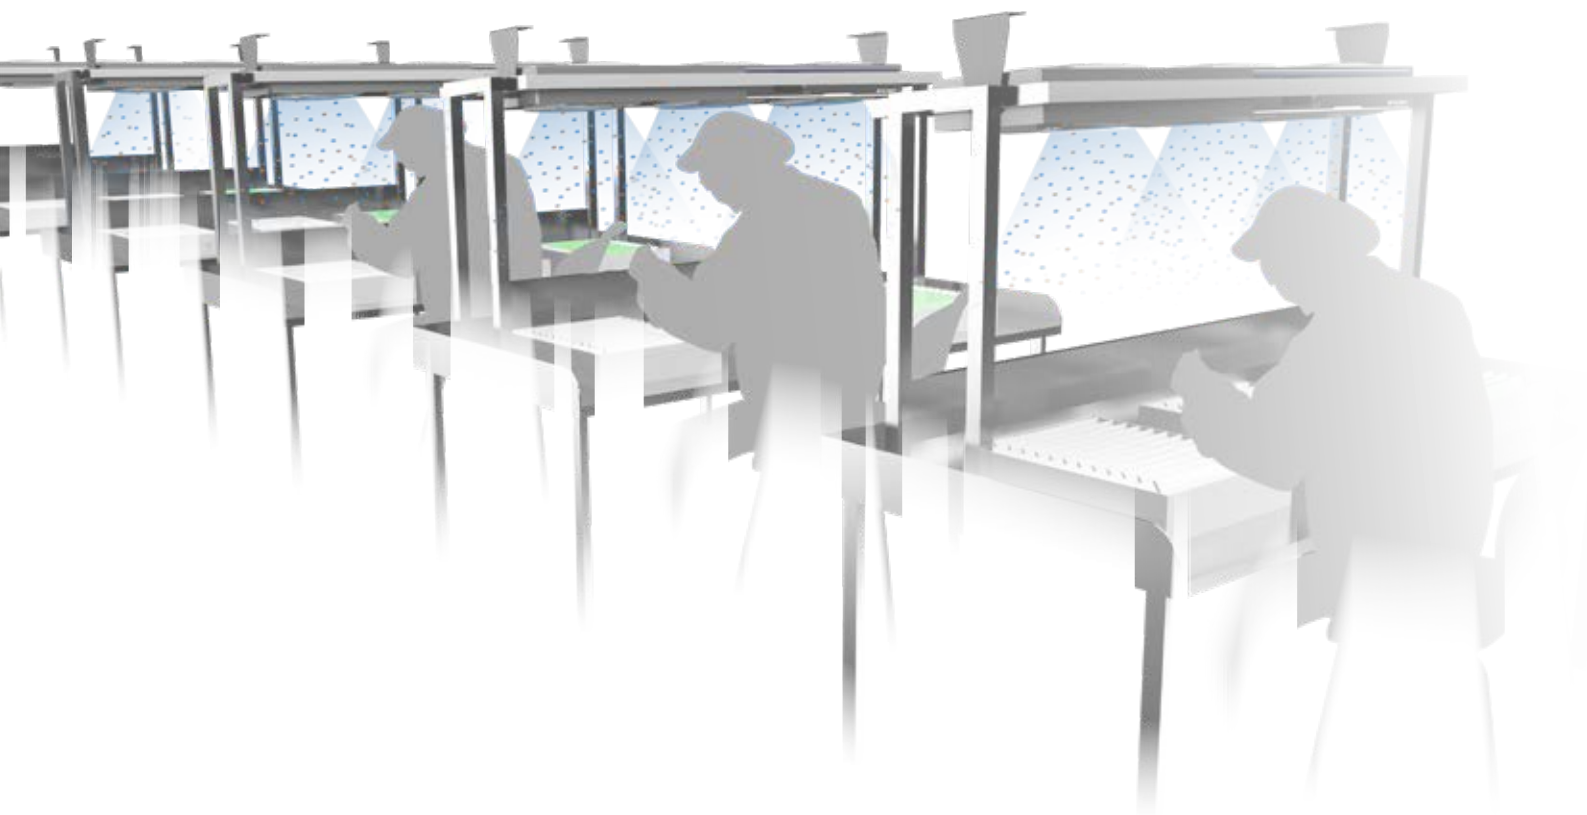


除静电

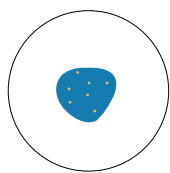


防止异物粘附

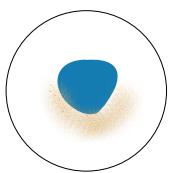

防止物料飞溅

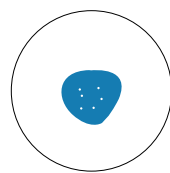



防止静电击穿

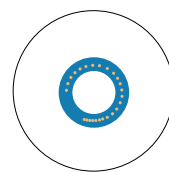

防止供料器堵塞

# 联网监控

多种联网方式，在线监控离子风机工作状态

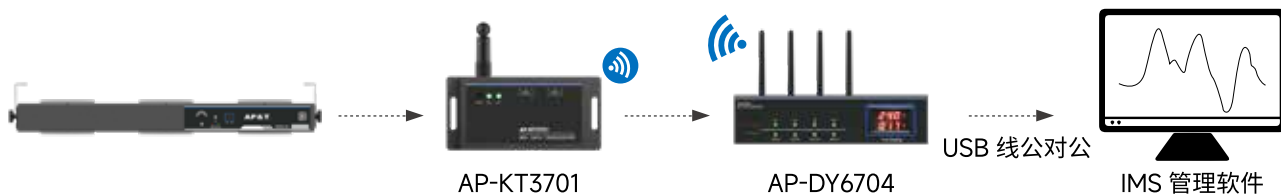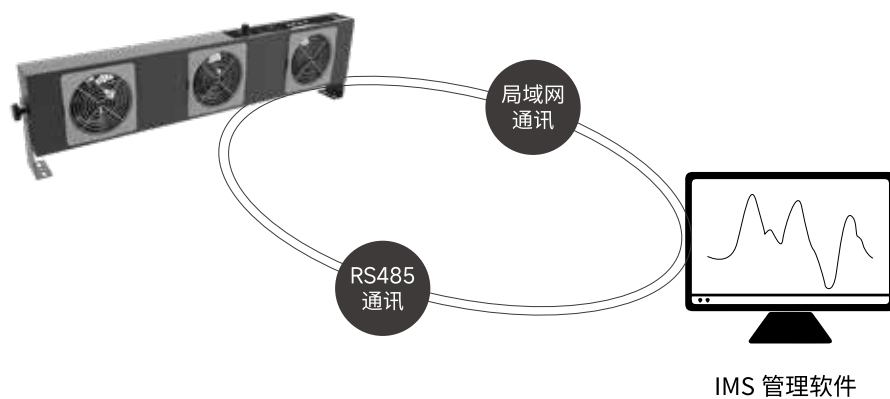



# 直流

对比高频交流风机，消电效果更好

## ◆ DC 与高频 AC 的对比


DC 方式给 2 根电极针施加“+”“-”高压，生成两种极性离子的方式。离子产生利用率高，对外部的电磁干扰小，对净化环境的颗粒物污染程度影响小。

目前市面上很多风机采用的是高频 AC，由于放电电压较低，电场较弱，故灰尘耐受性较差，易造成电晕闭塞，造成无法消电。

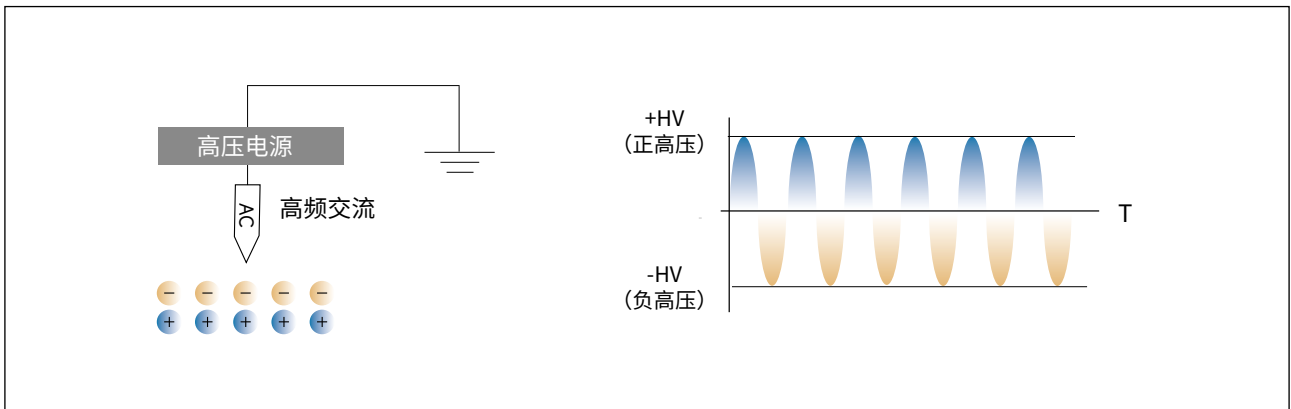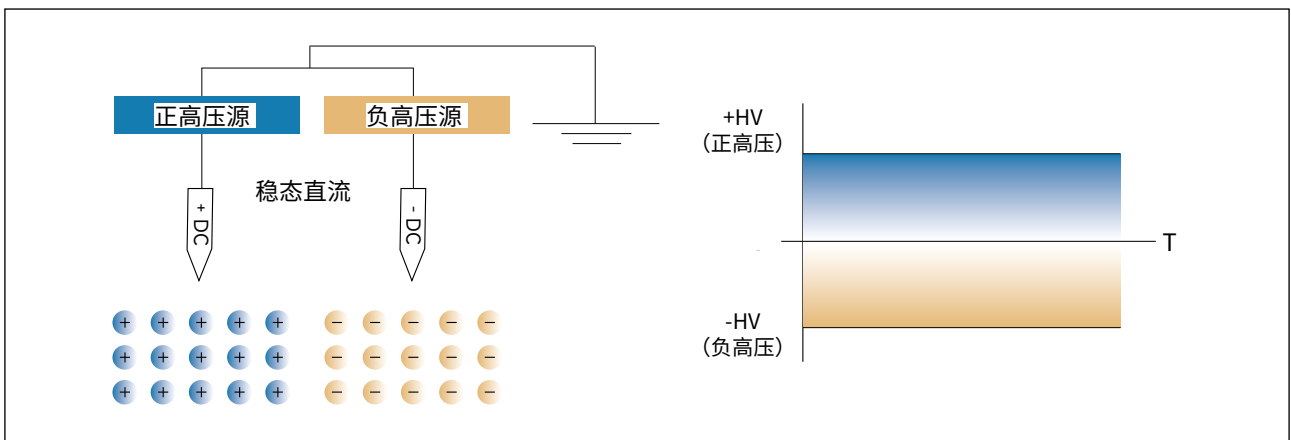

# 高效除静电

远离静电困扰，给你一个干净的生产环境

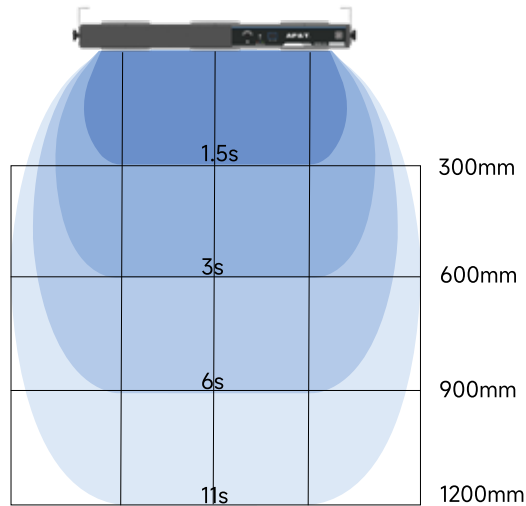

**测试标准:** ANSI/ESD.STM3.1, SJ/T 11446—2013

**测试仪器:** Trek157 静电测试仪

**测试电压:**  $\pm 1000V \rightarrow \pm 100V$  衰减

**测试环境:** 湿度:  $50 \pm 5\%$ ; 温度:  $23 \pm 3^\circ C$

静电消除时间: 垂直安装距离 450mm 可在 3s 内高速消除静电

静电消除范围: 最大可覆盖 800mm 宽度

# 产品特点

注重安全性、易用性、耐用性



## ■ 磁吸式网罩

磁吸式网罩，网罩分离即刻断电，方便拆装维护。



## ■ 4 根电极针

4 根电极针，钨针材质，使用寿命长；7 叶风扇，高速运转，离子出风量大。



## ■ 内置清洁毛刷

轻触离子风机前面板上的电源开关，离子风机开机后将自动刷针。  
工作期间，风机每隔 8 小时自动刷针一次，免去人工刷针清洁维护。




## ■ 风机工作状态可视化

红光报警：风扇故障及高压异常  
蓝灯闪烁：调试或清洁  
亮绿色：离子风机正常工作


# 产品特点

注重安全性、易用性、耐用性

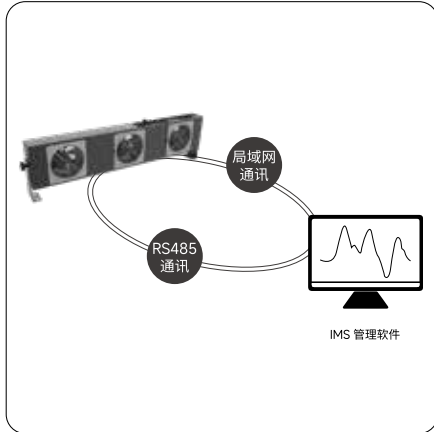


## ■ 智能联网

可实现有线联网通讯，监控风机工作状态。

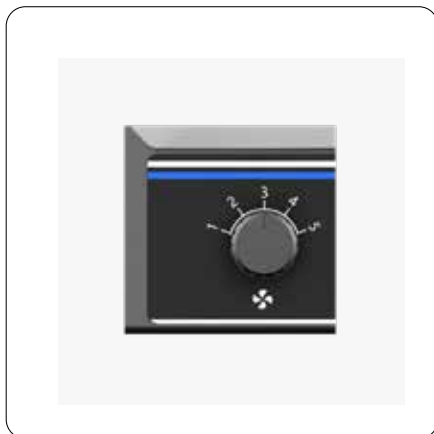

## ■ 五档风速调节

高风量风扇五挡调速，性能稳定，输出风量比普通风扇提高 1.45 倍。

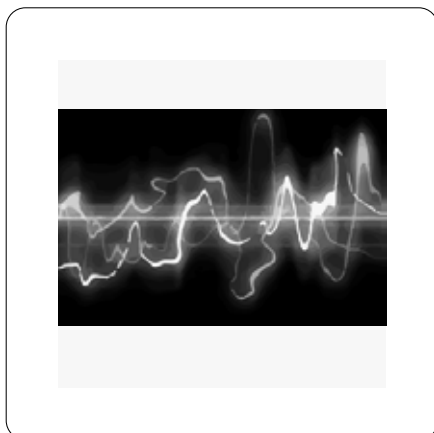


## ■ CE 认证

通过 CE 测试，具备电磁防护功能，不会对其他设备造成电磁干扰；亦可有效避免外界电磁干扰影响风机正常工作。

# 产品细节规格

细节 / 参数 / 尺寸

## ◆ 产品细节

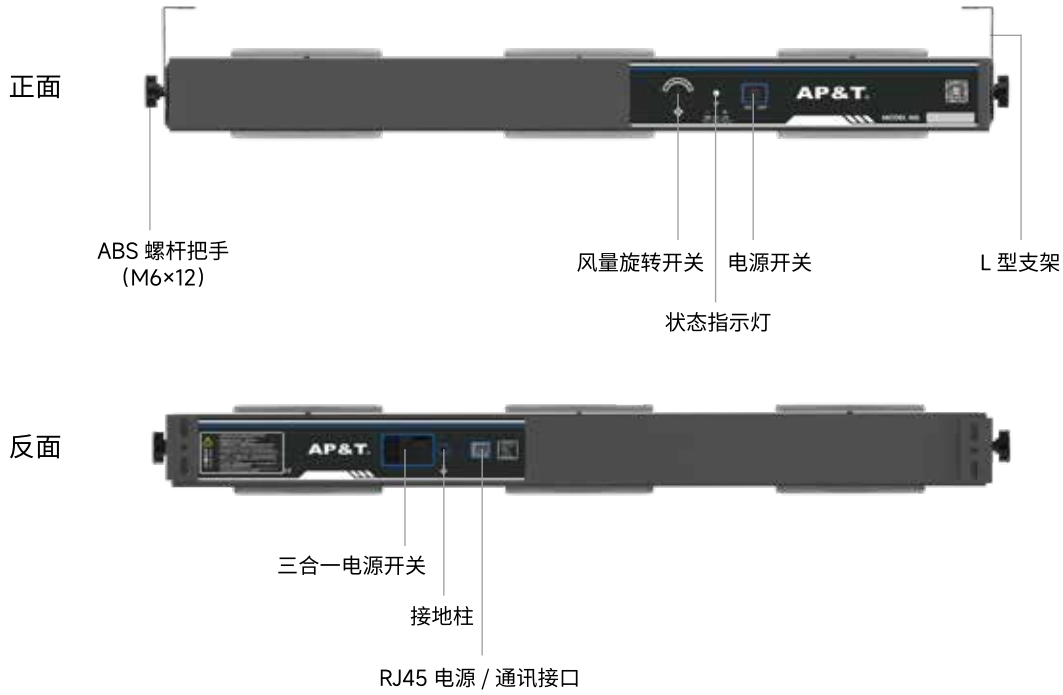

电源接口排线功能信息		
1、2	橙、白橙	VCC: +24VDC
3	蓝	RS485+B
4	白蓝	RS485+A
5	绿	GND
6	白绿	GND
7	棕	V <sub>TH</sub> : 传感器阈值报警 HV <sub>AL</sub> : 消电器高压报警
8	白棕	ACT: 传感器 / 消电器上电指示 Clean: 消电器清洁指示
9	金属屏蔽	PE



# 产品使用规格

产品细节 / 产品参数 / 产品尺寸

## ◆ 产品参数


产品型号	AP-DJ2713
输入电压	DC 24V (RJ45 接口) / 三合一插座 (220VAC 50/60Hz)
输入电流	< 0.2A AC
输出电压	DC±4KV → ±7KV
功率	< 44W
离子发射	稳态直流
发射电极	钨
耗电范围	750*800mm (L*W)
风量	≤ 135CFM*3
音频噪音	单风口≤ 58dBA (距出风口 1000mm 处)
臭氧浓度	≤ 0.05ppm (距出风口 150mm 处)
离子平衡	≤  ±15V
耗电时间	≤ 3S (距出风口正下方 450mm 处)
状态指示	开机瞬间, 清洁运行—蓝灯闪烁
	正常工作—绿灯 (一直处于监控状态)
	风扇报警—红灯常亮
	高压异常—红灯闪烁
	红外调试时出现蓝光闪烁
通讯方式	RS485
工作温度	0°C -50°C
工作湿度	< 70%RH
外形尺寸 (L*W*H)	750*67*154mm (风机本体尺寸)
外壳材质	铝制喷粉
安装附件	1 副 L 型铁制喷粉安装支架, 1 对 ABS 螺杆把手 (M6×12)
适配电源	INPUT: AC100—240V 50/60Hz
	OUTPUT: DC24V 2A (双 RJ45 接口)
净重	3.9KG (含电源线、支架)
毛重	4.5KG
质量保证	1 年
认证证书	CE

# 产品使用

使用步骤 / 安装位置 / 包装附件




## 产品尺寸

单位: mm

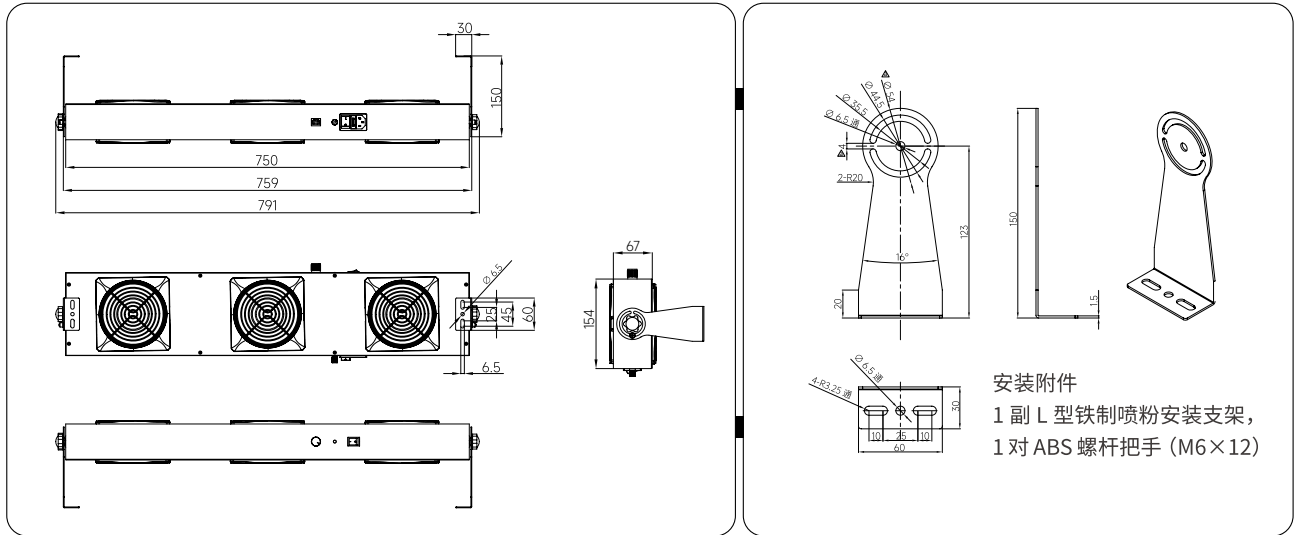

## 产品使用步骤

## 产品安装位置

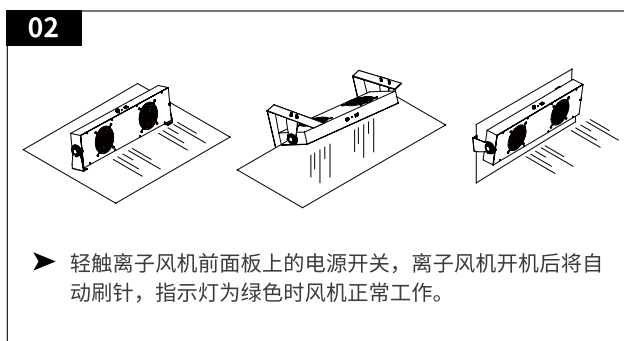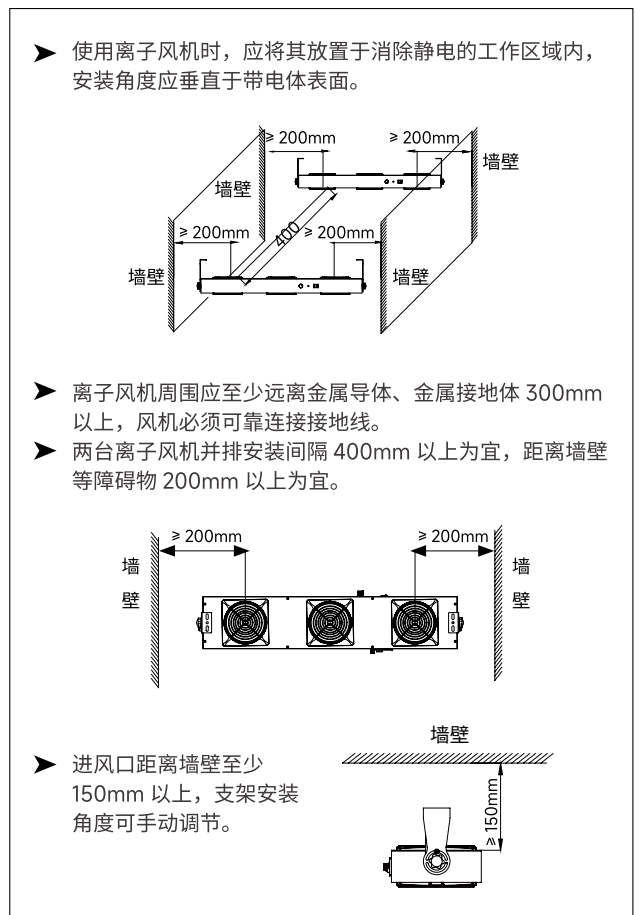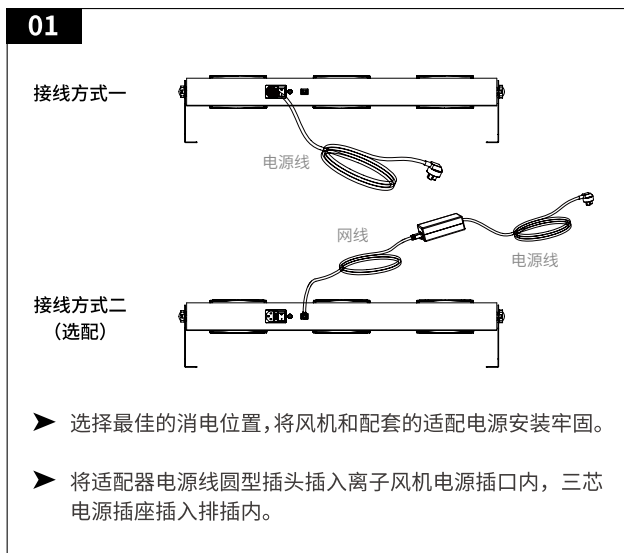

## ◆ 包装附件

品名	图片	料号	规格	数量
电源适配器		AP2930003	GRT-240200 DC24V 2A P/N:1/2+ 5/6- 网口金属 PE 尺寸: 123*61*40.5mm (L*W*H)	选配
国标电源线		8YXG25110	标配 1.8m, 可选 3m/5m	1
电源连接网线		8WXI00004	可选 2.5m/5m/10m	选配
支架		AP6480000	1 副 L 型喷粉安装支架	2
安装螺丝组合件		AP6480000	M4×8 组合螺钉、平垫片、弹簧垫圈	2
ABS 螺杆把手		3BSM06120	ABS 螺杆把手 M6×12	2

### ▲ 安全警示

- ▶ 在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
- ▶ 整套设备在使用过程中, 必须可靠接地, 电连接交流设备地的连接电阻小于 1 欧姆。
- ▶ 不宜在 > 70% 湿度环境中使用本设备。
- ▶ 严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
- ▶ 严禁擅自拆卸产品, 内部维护和修理必须由专业人员进行。
- ▶ 产品工作时严禁沾染液体, 否则会发生异常, 导致触电或火灾。
- ▶ 检查或更换产品时, 须关闭电源, 否则可能会造成触电或火灾。
- ▶ 产品专为除静电而设计, 严禁做其它用途, 任何非正常使用可能会造成机器故障、触电、火灾等事故。
- ▶ 通电状态下, 严禁触碰电极针, 否则易造成故障和触电事故。
- ▶ 放电针为尖锐金属物, 请小心使用。
- ▶ 产品通电前, 请检查所配电源规格, 任何不符合规格的电源供电会给产品造成损坏。
- ▶ 请定期检查产品电源线 / 通信线, 如有破损请立即更换, 否则易造成漏电、通信不良、工作异常等问题。

## ▲ 故障解决方案

NO	出现的问题	可能的原因	解决方案
1	风机面板指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
2	除电性能明显下降	放电针污染及损坏	清洁或更换放电针
		离子风机设置方位不妥	确认最佳安装位置
3	除电性能降低	离子风机周围存在导体或其它离子风机	移除 (动) 导体或其它离子风机
4	发生高压 / 离子平衡报警 (面板指示灯红灯闪烁)	电磁干扰	关闭电源开关 / 拔掉电源连接线, 重新启动离子风机
		非正常放电	确认电极针是否接触金属导体
		高压模组无供电	返厂维修
		高压模组损坏	返厂维修
		离子平衡报警	清洁电极、网罩后
		清洁毛刷遮挡住电极针	关机重启, 使清洁毛刷离开电极针
5	发生风扇报警 (面板指示灯红灯常亮)	风扇故障	返厂维修
		风扇供电线路损坏	返厂维修
6	面板蓝色指示灯常亮	磁吸网罩未吸合	检查网罩安装情况, 确保网罩吸合到位
7	无法耗电	高压模组损坏	返厂维修
		主板芯片损坏	返厂维修
		接地不良 / 无接地引起的芯片损坏	检查离子风机及厂房设备接地情况, 并返厂维修
8	产品冒烟或烧损	高压模组损坏或放电支架绝缘损坏	返厂维修

## ▲ 维修保养

- ▶ 为保证该产品性能的良好, 应根据使用环境及所需静电防护要求, 及时清理、维护风机, 即: 用静电毛刷、无尘棉签、无尘布蘸取无水酒精轻轻地清除放电针、放电支架、风扇、金属网罩上的灰尘。注意:
  - A、必须在切断电源 10 分钟后操作。
  - B、风机在使用过程中, 应根据使用环境设置电极针清洁周期; 越潮湿、灰尘越多的环境, 应适当减少清洁周期。
  - C、清洁后, 必须等酒精完全挥发后, 再通电工作, 不能使用其他任何有机溶剂清洁风机。
  - D、合金电极属易耗品, 不属保修范围, 本公司为客户维修时须收费更换。
- ▶ 风机面板上的各控制按 / 旋钮, 用户切勿过度用力按压、旋转, 否则, 将造成器件永久性损坏。
- ▶ 风机前面板上的工作指示灯如熄灭不亮或红灯报警, 应停止使用, 并经专业维护人员检查修复, 待检测电性能指标正常后方可使用。

## ▲ 售后服务

- ▶ AP-DJ2713 离子风机出厂前经过严密的测试检验、老化处理, 性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- ▶ AP&T 对用户作如下承诺: 从购买之日起一年内, 本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况:
  1. 设备被错误使用、安装;
  2. 使用过程中的疏忽、意外所致的损坏;
  3. 自行改动、拆装或已经其他非安平公司授权的服务部门维修过。
- ▶ 除上述规定的部件修理或更换外, AP&T 不承担任何因产品错误使用而产生的相关责任。

# AP&T®

**安平静电**

**专业创造价值**

SPECIALITY CREATES VALUE

专业提供静电分析智能监控及静电消除

电话: 021-6451 7676

官网: [www.ap-static.cn](http://www.ap-static.cn)

地址: 上海市徐汇区桂箐路 69 号 27 号楼 3-4 层



扫一扫关注  
安平静电